CAMOS

Système de vidéo de recul avec moniteur de 5 pouces et caméra

RV-561/562

MODE D'EMPLOI

Caractéristiques Moniteur CM-562

- Moniteur LCD couleur 5,6“ haute définition
- 2 entrées disponibles de caméra
- Haute parleur intégré
- Réglages de volume, brillance, contraste
- Mode automatique de commutation en marche arrière
- Tension d’utilisation 12-24V DC

Caractéristiques Caméra CM-32A

- Boîtier aluminium galvanisé avec support orientable
- Etanchéité certifiée IP67
- Vision de nuit infrarouge
- Microphone intégré
- Adoption automatique à la luminosité ambiante
- Tension d’utilisation 12-24V DC
- Câble 18 m avec connecteur étanche

Avertissement

Pour éviter des court-circuits, ne jamais mettre ou laisser d'objets métalliques (comme une pièce de monnaie ou un outil en métal) à l'intérieur de l'apparail.

Ne regardez pas l'affichage de l'appareil de manière prolongé lorsque vous conduisez.

Le montage et le câblage de ce produit nécessite des compétences er de l'expérience. Pour des raisons de sécurité, laissez un professionnel effectuer le travail de montage et de câblage.
Ne touchez pas le fluide à cristaux liquides si l'écran LCD est endommagé ou cassé à la suite d'un choc. Le fluide peut être dangereux pour votre santé ou même mortel.

Connectez les câbles exactement suivant les instructions et n'utilisez que les vis fournies.

Remarques

Ne mettez pas en marche le système si les températures sont au dessous de -15℃ ou dessus de 65 ℃.

Lorsque la température de l'appareil descend très bas pendant l'hiver, l'écran à cristaux liquides du panneau deviendra plus sombre que d'habitude.
La luminosité normale se rétablira après que le moniteur ait fonctionné pendant un moment.

Nettoyage
Si la façade de l'appareil est sale, essuyez-la avec un chiffon sec et doux, par exemple un chiffon à la silicone.
Si le panneau avant est très taché, essuyez le avec un chiffon imbibé d'un produit de nettoyage neutre et essuyez-le ensuite tout trace de ce produit.

La pulvérisation directe de produit de nettoyage sur l'appareil risque d'affecter les pièces mécaniques. Le fait d'essuyer la façade avec un chiffon rugueux ou d'utiliser un liquide volatil tel qu'un solvant ou d'alcool peut égratigner la surface ou effacer les caractères.

Fonctionnement

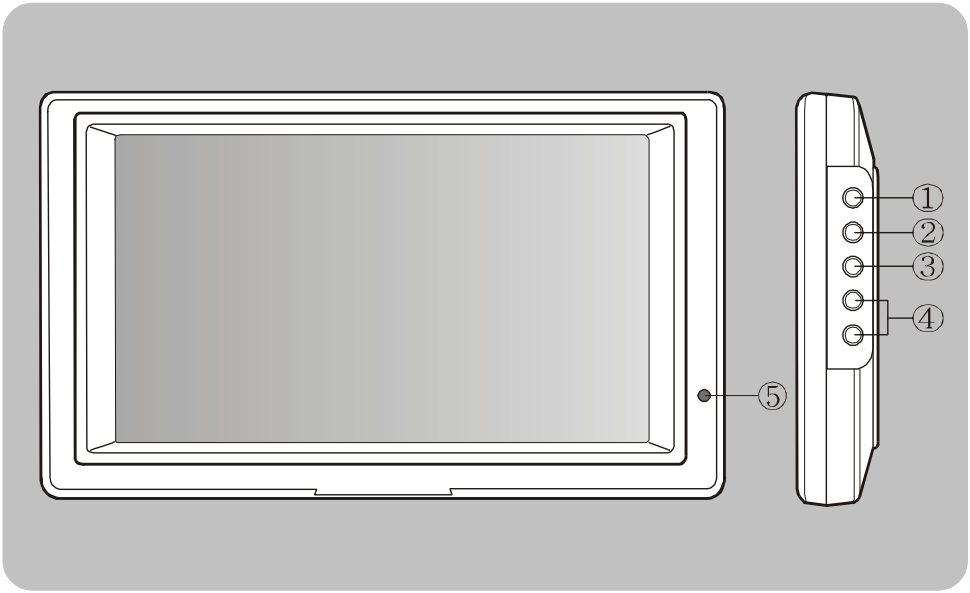

① POWER	Appuzey pour allumer/éteindre l'écran
② MODE	Sélection des sources vidéo (CAM 1, CAM 2 our AV)
③ MENU	Sélection des fonctionnes du menu
④ UP/ DOWN <>	Contrôle de volume et des fonctions du menu (p.ex. Brillance, contraste)
⑤ S/BY LED	

Fonctions

1 POWER



Appuyez pour allumer/éteindre l'appareil

2 MODE

Pour sélectionner la source de vidéo.

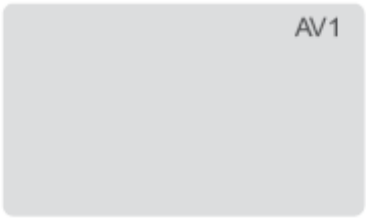

Pendant le changement l'image s'éteint pour 5 secs.

Appuyez sur la touche MODE.

A chaque fois que l'on appuie sur la touche, le mode vidéo commute comme suit :

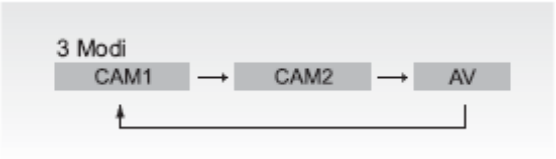

3 UP, DOWN

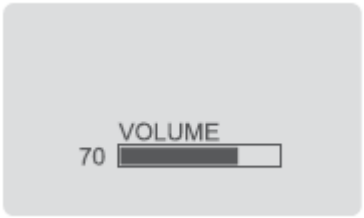

Appuyez sur „DOWN" pour diminuer le volume

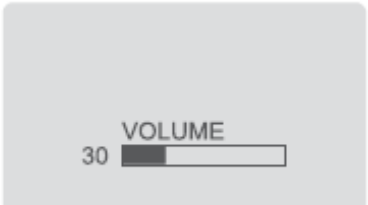

Appuyez sur „UP" pour augmenter le volume

4 MENU

Utilisez la touche MENU pour changer les paramètres du me nu principal. Dès que les paramètres apparaissent en rouge, vous pouvez effectuer des modifications.

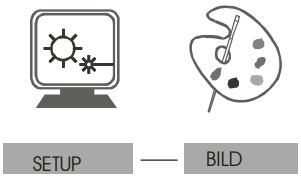

Appuyez la touche MODE pour entrer dans le sous- menu.

Pour sélectionnez les réglages alterne, utilisez les touche UP/DOWN

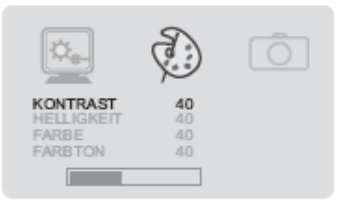

1. SETUP

DIMMER



LANGUE

ENGLISH – DEUTSCH – ITALIANO – FRANÇAIS – ESPAñON

한국어 – 日本語

POSITION D'IMAGE

2. IMAGE

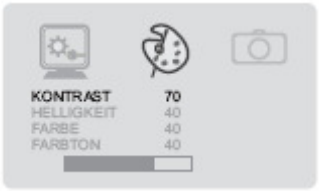

Utilisez les touches UP/DOWN pour sélectionnez les paramètres contraste, luminosité, couleur, nuance. Pour les régler, utilisez les touches VOLUME.

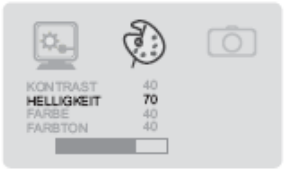

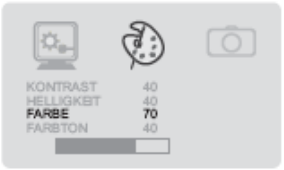

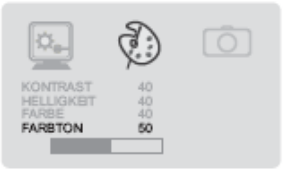

Installation Moniteur

Nettoyez avec soin la poussière et la graisse de emplacement d'installation avec un tissu trempé dans une solution détergente neutre et essoré.

Sélectionnez pour l'installation un emplacement où le support peut être placé complètement à l'horizontale et que vous permets de voire confortablement l'image de votre siège.

Enlever la bande de protection du ruban adhésif double face au fond de socle et fixer fermement le socle. Vous pouvez également fixez le socle avec les vis fournies. Réglez la hauteur, l'angle horizontal et vertical de l'unité moniteur et serrez bien le vis de fixation.

Connectez les câbles correctement. Utilisez le conduit pour câble .

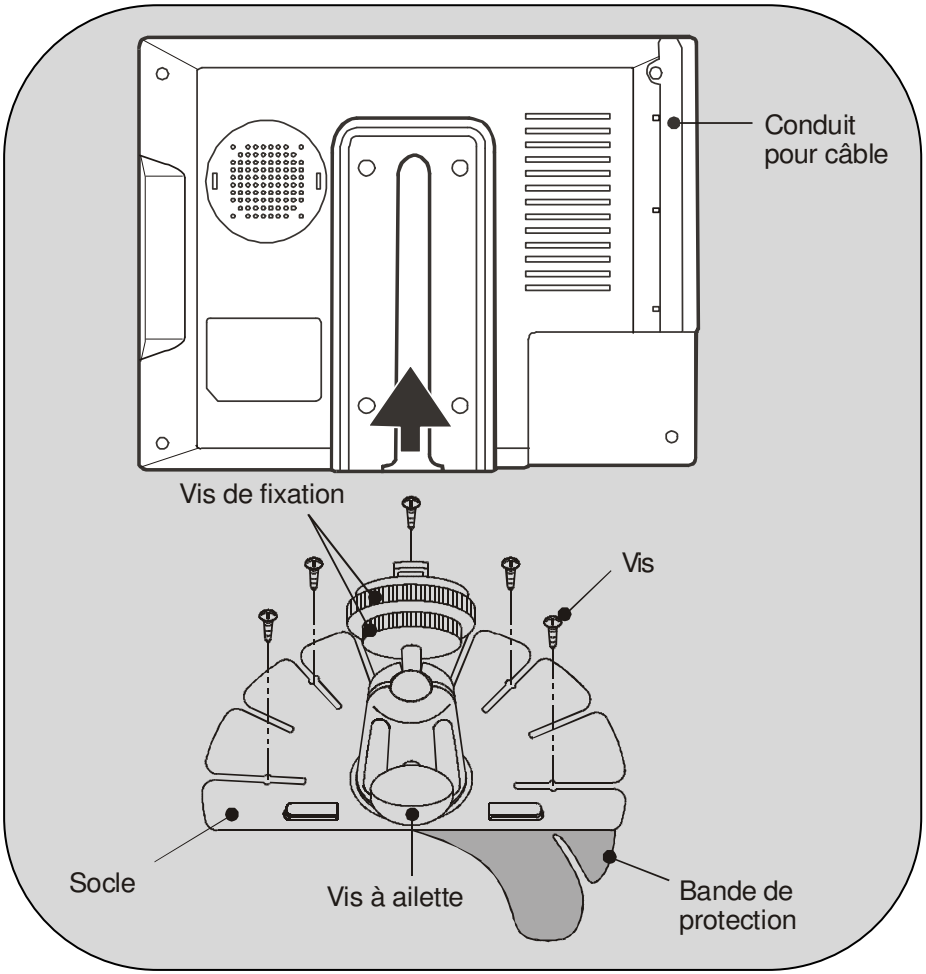

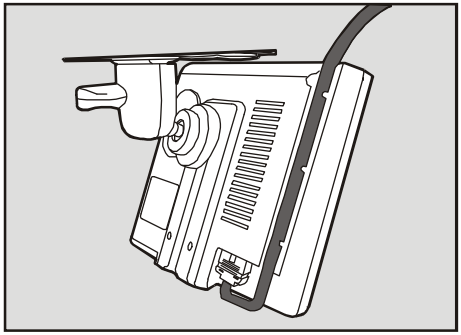

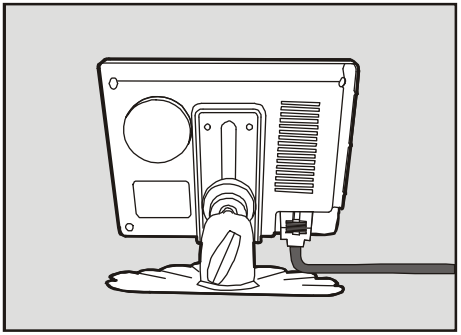

Installation Caméra

Attachez le support avec le kit de fixation fournie. Vous pouvez coller ou visser le crochet (enlevez d'abord la bande de protection du ruban adhésif double face d'installation).

Accrochez la caméra au crochet, réglez la position et serrez bien les vis de fixation.

Posez le câble de la caméra jusqu'au moniteur (Veuillez absolument faire attention que le câble va directement dans l'intérieur du véhicule).

Branchez le câble de la caméra avec la prise femelle du moniteur.

Important! La visibilité par derrière ne doit pas être réduit par la caméra.

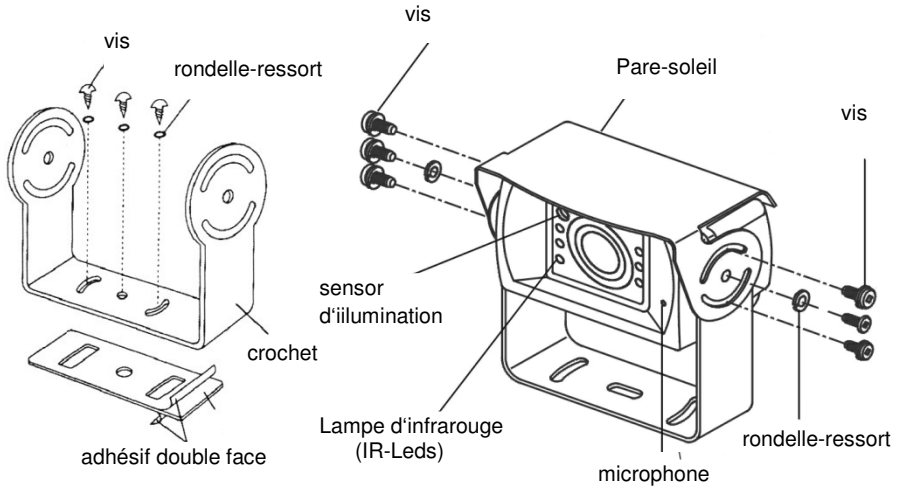

CAMERA 1, 2, AV1

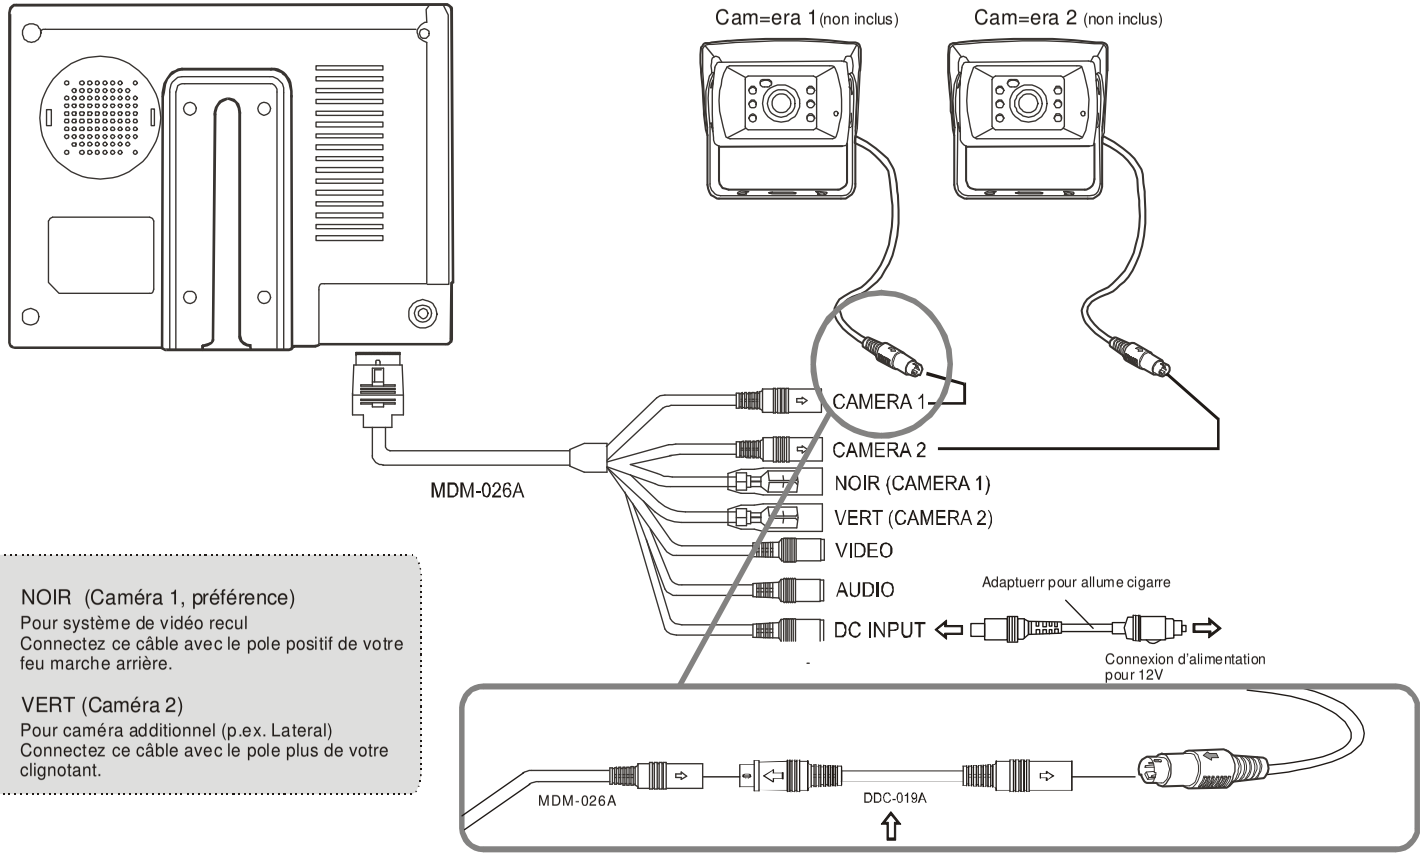

NOIR (Caméra 1, préférence)
Pour système de vidéo recul
Connectez ce câble avec le pole positif de votre feu marche arrière.

VERT (Caméra 2)
Pour caméra additionnel (p.ex. Lateral)
Connectez ce câble avec le pole plus de votre clignotant.

Adaptateur pour avoir une vue normale

Spécifications

Moniteur CM-562

Taille de l'écran	14,2cm (5,67pouces) LCD Couleur
Résolution	320 x 234
Luminosité / Contraste	350cd / 300:1
Angle de Vision	130° (V)
Alimentation	12-24 V DC / ca. 10W
Système de Video	PAL/NTSC/Autoerkennung
Température de fonctionnement	-15℃ bis +65℃
Dimension	163 (B) x 112 (H) x 30 (P) mm
Poids	300g (sans pied)
Accessoires	socle (avec accessoires) Adapter allume cigarre (12-24V) Câble de connexion

Caméra CM-32AH

Capteur d'image	1/3" CCD mit 290.000 Pixeln
Angle de vision	120˚ diagonal
Auto iris	F 2,0
Photosensibilité	0,01 Lux
Alimentation	12 Volt DC
Température de fonctionnement	-15˚C bis +65˚C
Poids	400g avec support
Dimension	70mm(L) x 44mm(H) x 57mm(P)
Accessoires	Cable de connexion, Support, Pare-soleil, div. matériels d'installation (Vis, bande adhésif, etc.)